


Montageanleitung für Aufsatzwand-Laubgitter zur Typenreihe 3-SKS, RK und L-RK:

Stückliste

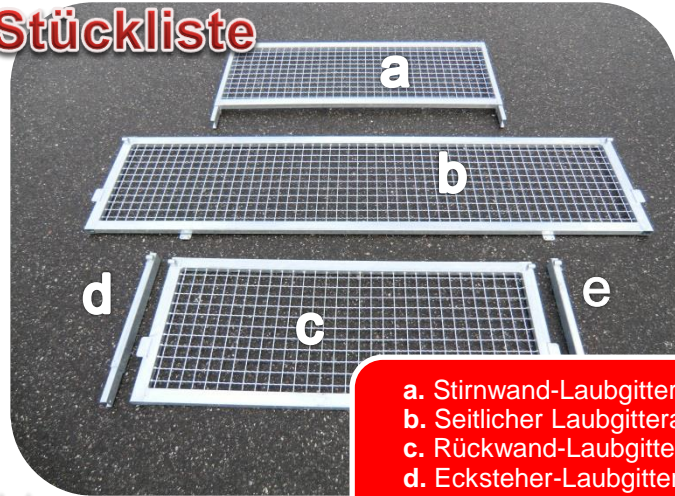

- a. Stirnwand-Laubgitteraufsatz inkl. Ecksteher (1 Stück)
- b. Seitlicher Laubgitteraufsatz (2 Stück)
- c. Rückwand-Laubgitteraufsatz (1 Stück)
- d. Ecksteher-Laubgitter links-hinten (1 Stück)
- e. Ecksteher-Laubgitter rechts-hinten (1 Stück)



Kleinteilesatz

- f. Scharnierbolzen (6 Stück) *Art.Nr. 18696VZ*
 - g. Federstecker (6 Stück) *Würth 047393 1*
 - h. V-Stopfen 50x30 (6 Stück) *Art.Nr. 14980*
 - i. Alu-Beilage (6 Stück) → nur bei Alubordwänden *Art.Nr. 15836*
 - j. Senkkopfschraube M5x16 – IS3* (12 Stück)
 - k. Stop-Mutter, selbstsichernd M5 (12 Stück)
 - l. Gewindestift M8x35 – IS4* (2 Stück)
 - m. Gewindestift M10x35 – IS5* (4 Stück)
- *IS=Innensechskant

Montage

1.



NUR BEI ALUBORDWAND
→ Montage der Alu-Beilagen (i.) mit Senkkopfschrauben (j.) und Stop-Muttern (k.)

2.



V-Stopfen an allen vier Ecksteher der Bordwände entfernen

3.



sämtliche Bordwandverschlüsse sowie Bordwände öffnen (vorne, seitlich, hinten)

4.



die vier Gewindestifte am Plateau vorne (M10) und hinten (M8) lockern
→ Bordwanddecksteher müssen beweglich sein
Hinweis: Bei Type L-RK vorne und hinten M10!

5.



Stirnwand-Laubgitteraufsatz inkl. Ecksteher (a.) vorne einsetzen
→ Scharnierlager (Rohr) muss hinten sein

6.



Ecksteher-Laubgitter (d. und e.) in die hinteren Bordwanddecksteher einsetzen
→ auf Scharnierlager achten

7.



Seitlicher Laubgitteraufsatz links bzw. rechts (b.) und Rückwand-Laubgitteraufsatz (c.) aufsetzen und mit Scharnierbolzen (f.) lagern

8.



alle eingesetzten Scharnierbolzen (f.) seitlich und hinten mit Federsteckern (g.) sichern

9.



Laubgitteraufsatz rundum mit Gewindestifte vorne (m.) und hinten (l.) sichern, sowie die gelockerten Gewindestifte am Plateau (Pkt. 4.) festziehen
Hinweis: Bei Type L-RK vorne und hinten M10x35 (m.)!

10.



V-Stopfen (h.) einsetzen und sämtliche Bordwände schließen